


# REX

## LAVATRICE LI 60 JN LI 90 JN

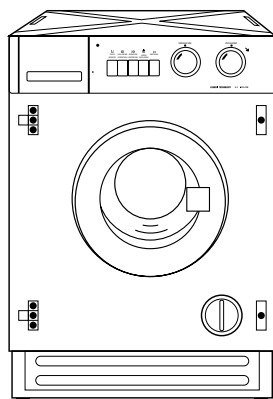

Questo libretto è stampato su carta ecologica a salvaguardia dell'ambiente

# La Sua nuova macchina

*Questa nuova macchina, munita del sistema di lavaggio Jet-System, risponde a tutte le esigenze del lavaggio moderno della biancheria in quanto permette economie di acqua, energia e detersivo.*

*Anche i piccoli carichi sono lavati "economicamente", perchè la quantità d'acqua è regolata automaticamente in funzione del carico di biancheria e del tipo di tessuto.*

- **Il selettore di temperatura** (termostato) permette di scegliere personalmente la temperatura più adatta alla biancheria.
- **Il raffreddamento automatico dell'acqua** di lavaggio, prima dello scarico, impedisce che le condutture in plastica dell' impianto domestico si deformino a causa della temperatura elevata dell'acqua e limita la formazione di pieghe nei tessuti.
- **La sicurezza antisbilanciamento** garantisce una buona stabilità alla macchina durante le centrifughe. Se il carico di biancheria è mal distribuito (nei rari casi dovuti a piccoli carichi o biancheria annodata), la centrifuga, dopo diversi tentativi di srotolamento della biancheria, non viene più eseguita (vedi descrizione più dettagliata a pag. 21).



## Protezione dell'ambiente

- I materiali recanti il simbolo ♻ sono riciclabili. Perchè possano essere recuperati devono essere depositi negli appositi spazi (o contenitori). Informarsi presso l'ente competente.

>PE<= polietilene

>PS<= polistirolo

>PP<= polipropilene

- Quando la macchina dovrà essere rottamata, tagliare il cavo di alimentazione e rendere la chiusura oblò inservibile, in modo che i bambini non possano rinchiudersi nella macchina.

Per un corretto smaltimento della macchina rivolgersi all'Azienda Municipalizzata che provvede alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.



## Consigli ecologici

Per ottenere delle economie di acqua e di energia elettrica e per salvaguardare l'ambiente consigliamo di attenersi a quanto segue:

- Utilizzare il cesto a pieno carico per un lavaggio più economico e meno nocivo per l'ambiente, evitando però di sovraccaricarlo.
- Utilizzare il programma con prelavaggio solamente per biancheria molto sporca.
- Adattare la dose di detersivo, secondo le indicazioni del produttore, alla durezza dell'acqua della rete idrica, alla quantità di biancheria e al grado di sporco della stessa.
- Utilizzare il programma "ciclo breve" per tessuti di cotone poco sporchi.



# Indice

<b>Avvertenze</b>	<b>4</b>	Programmi di lavaggio	14-15
<b>Descrizione della macchina</b>	<b>5</b>	Sequenza delle operazioni	16
<b>Caratteristiche tecniche</b>	<b>5</b>	Caricare la biancheria	16
<b>Installazione</b>	<b>6</b>	Dosare il detersivo	16
Dispositivi di sicurezza per il trasporto	6	Dosare gli additivi	16
Posizionamento	6	Scegliere l'opzione desiderata	16
Alimentazione dell'acqua	6	Scegliere la temperatura	16
Scarico	7	Scegliere il programma e avviarlo	16
Collegamento elettrico	7	Fine del programma	17
Inserimento sottotavolo	8-9	<b>Manutenzione</b>	<b>18</b>
<b>Uso</b>	<b>10</b>	Mobile	18
Pannello comandi	10	Cassetto detersivo	18
Descrizione dei comandi	10	Filtro di scarico dell'acqua	18
Consigli per il lavaggio	11	Filtrino del tubo di alimentazione	18
Cernita	11	Scarico di emergenza dell'acqua	19
Temperature	11	Precauzioni contro il gelo	19
Carichi di biancheria	11	<b>Anomalie di funzionamento</b>	<b>20-21</b>
Prima di caricare la biancheria	11	Assistenza e ricambi	21
Eliminazione delle macchie	11		
Detersivi e additivi	12		
Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti	13		

## Guida all'uso del libretto istruzioni

I seguenti simboli La guideranno nella lettura del libretto:



Informazioni legate alla sicurezza nell'uso della macchina.



Consigli e raccomandazioni per l'uso corretto della macchina e per ottenerne le migliori prestazioni.



Informazioni legate alla protezione dell'ambiente.

# **Avvertenze**

*È importante conservare questo manuale d'uso con la macchina per qualsiasi futura necessità. Se si deve vendere la macchina o darla a qualche altra persona, verificare che il manuale accompagni la macchina per permettere al nuovo utilizzatore di essere informato sul relativo funzionamento e le avvertenze.*

*Queste avvertenze sono state previste per la vostra sicurezza e quella degli altri. Vi preghiamo quindi di leggerle attentamente prima di installare ed utilizzare la macchina.*

## **Avvertenze generali**

- Controllare, all'atto del disimballo, che la macchina non sia danneggiata. In caso di dubbio, non metterla in funzione, ma rivolgersi all'assistenza tecnica.
- Questa macchina è stata progettata per essere utilizzata da persone adulte. Verificare quindi che i bambini non la tocchino e non la utilizzino come un giocattolo.
- Durante il lavaggio ad alte temperature il vetro dell'oblò può diventare molto caldo. Non toccarlo.
- I piccoli animali domestici potrebbero introdursi nel cesto della macchina. Controllare quindi il cesto prima di metterla in moto.

## **Installazione**

- Si deve togliere l'imballo interno della macchina prima di utilizzarla. Se non si eliminano i dispositivi di protezione utilizzati per il trasporto, o se si eliminano in maniera incompleta, ne possono derivare danni alla macchina o ai mobili. Consultare il relativo paragrafo nel manuale d'uso.
- Se si dovesse verificare la necessità di un'eventuale modifica dell'impianto elettrico domestico per poter installare la macchina, questo lavoro dovrà essere effettuato solo da personale qualificato.
- Qualsiasi intervento idraulico richiesto per l'installazione della macchina dovrà essere effettuato solo da un idraulico qualificato.
- Dopo aver installato la macchina verificare che non sia appoggiata sul cavo di alimentazione.
- Se la macchina è posta su pavimento di moquette assicurarsi che tra i piedini di appoggio e il pavimento ci sia circolazione d'aria.

## **Uso**


- Questa macchina è destinata ad un uso domestico. Non utilizzarla per scopi diversi da quelli per i quali è stata progettata.
- Lavare solo articoli previsti per il lavaggio in macchina. Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta di ogni capo.
- Non sovraccaricare la macchina. Seguire le istruzioni fornite nel manuale.
- Le monete, gli spilli di sicurezza, gli spilli, le viti, ecc. rimasti nella biancheria possono provocare grossi danni.
- Non si devono mettere in macchina capi smacchiati con benzina, alcool, trielina, ecc. Se si utilizzano tali prodotti prima del lavaggio, bisogna aspettare che il prodotto sia evaporato prima di introdurre i capi nella macchina.
- Raggruppare i capi di piccole dimensioni, quali calzini, cinture, ecc., in una piccola borsa di tela o in una federa. Questo per evitare che questi pezzi vadano a finire tra il cesto e la vasca.
- Utilizzare solo la quantità di ammorbidente indicata dal produttore. Una quantità eccessiva di prodotto potrebbe rovinare la biancheria.
- Lasciare l'oblò semi-aperto quando non si utilizza la macchina. Questo permette una migliore conservazione della guarnizione dell'oblò e previene gli odori di muffa.
- Prima di aprire l'oblò, controllare sempre che l'acqua sia stata scaricata. In caso contrario, scaricarla seguendo le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
- Si consiglia di staccare sempre la spina dalla presa di corrente e di chiudere il rubinetto dell'acqua dopo l'uso.

## **Assistenza tecnica/riparazioni**





- In caso di guasto, non cercare di riparare la macchina da soli. Le riparazioni eseguite da personale non qualificato possono provocare danni.
- Per eventuali riparazioni, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato e richiedere pezzi di ricambio originali.

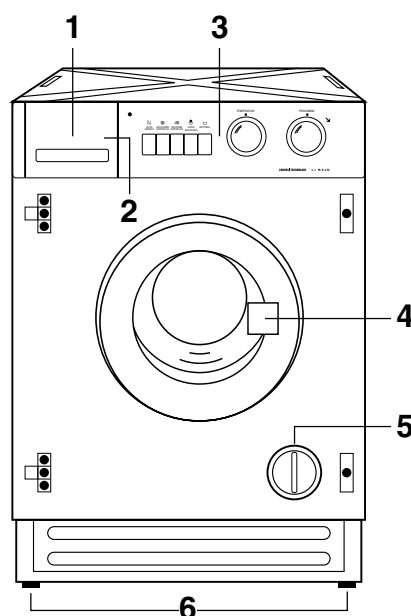
# Descrizione della macchina

- 1 Cassetto detersivo
- 2 Guida programmi di lavaggio
- 3 Pannello comandi
- 4 Maniglia oblò
- 5 Filtro
- 6 Piedini regolabili



## Cassetto detersivo

-  Prelavaggio
-  Lavaggio
-  Ammorbidenti (non superare il piano del cassetto con riferimento «MAX»)
-  Candeggina (non superare il piano del cassetto con riferimento «MAX»)

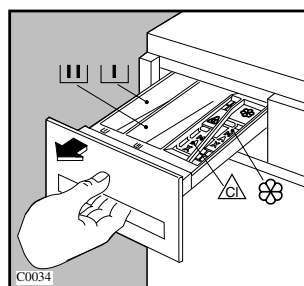


# Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI		Altezza	82 cm
		Larghezza	60 cm
		Profondità	54 cm
TENSIONE/FREQUENZA			220-230V/50 Hz
POTENZA MASSIMA ASSORBITA			2200 W
CORRENTE MINIMA DEL FUSIBILE			10 A
PRESSIONE DELL'ACQUA	min.		5 N/cm <sup>2</sup>
	max.		80 N/cm <sup>2</sup>
CARICO NOMINALE	Cotone		4,5 kg
	Sintetici, delicati		2 kg
	Lana		1 kg
VELOCITÀ CENTRIFUGA			650 giri/min. (LI 60 JN)
			850 giri/min. (LI 90 JN)

**CE** Questa macchina è conforme alle seguenti direttive CEE:  
 73/23/CEE del 19/02/73 relativa alla bassa tensione  
 89/336/CEE del 03/05/89 relativa alla compatibilità elettromagnetica.



# Installazione

## Dispositivi di sicurezza per il trasporto



 Prima di mettere in funzione la macchina, accertarsi che siano stati tolti tutti i dispositivi di sicurezza previsti per il trasporto.

Si consiglia di conservare tutti i pezzi per tornare a montarli, qualora la macchina dovesse essere spostata di nuovo in futuro.


1. Svitare e togliere (con una chiave) la vite posteriore destra.
2. Adagiare la macchina sullo schienale, facendo attenzione a non schiacciare i tubi. A tale scopo interporre tra la macchina ed il pavimento un angolare dell'imballo.

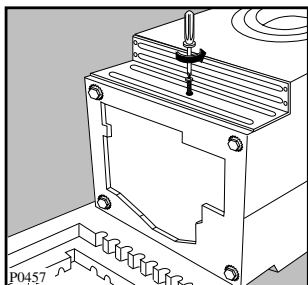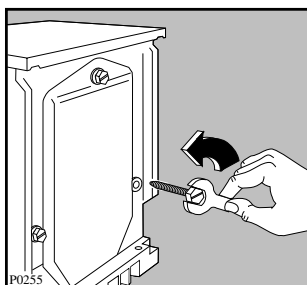


3. Rimuovere la base in polistirolo e togliere il pannello inferiore svitando la vite centrale.
4. Sfilare con molta cura, prima il sacchetto destro e successivamente quello centrale e sinistro.

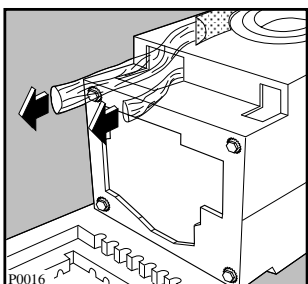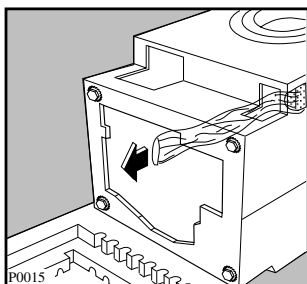



5. Rimettere il pannello inferiore e fissarlo come indicato in figura, con le viti fornite nel sacchetto cerniere e la vite tolta in precedenza.

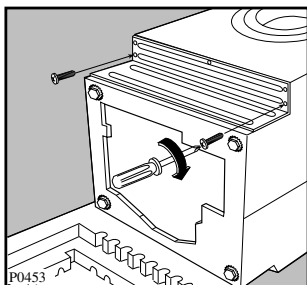

6. Fissare la griglia coprizoccolo (fornita a corredo), togliendo eventuali listelli, al pannello inferiore. Utilizzare le due viti fornite a tale scopo. La griglia è composta da 8 listelli smontabili, per l'allineamento inferiore della macchina ai mobili adiacenti.

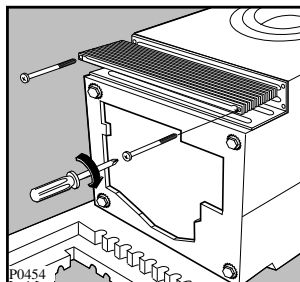


7. Rimettere la macchina in piedi e svitare le altre 2 viti sul retro.
8. Estrarre i tre perni di plastica dai fori in cui alloggiavano le viti.
9. Tappare tutti i fori con i tappi forniti assieme al libretto istruzioni.

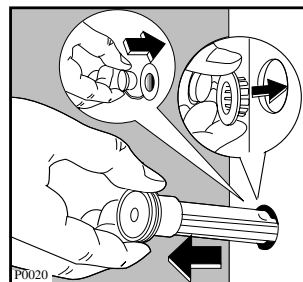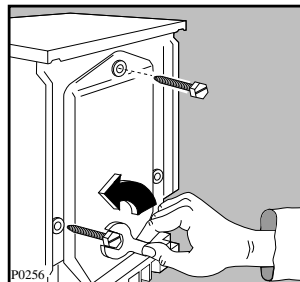

## Posizionamento

Installare la macchina su un pavimento piatto e duro. Fare attenzione che la circolazione dell'aria attorno alla macchina non venga impedita da tappeti, moquette, ecc. Controllare che la macchina non tocchi il muro o altri mobili della cucina.

Livellare accuratamente la macchina svitando o avvitando i piedini regolabili. Non mettere mai sotto la macchina cartone, legno o materiali simili per compensare eventuali disuguaglianze del pavimento.


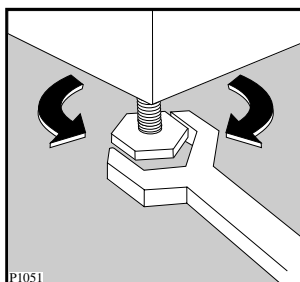


## Alimentazione dell'acqua

Collegare il tubo di alimentazione fornito con la macchina a un rubinetto di acqua fredda filettato da 3/4".

Non utilizzare per l'allacciamento vecchi tubi usati in precedenza.

L'altra estremità del tubo di carico, dal lato della macchina, può essere orientata in qualsiasi direzione. Svitare leggermente la ghiera di fissaggio, girare l'estremità del tubo e riavvitare la ghiera, controllando che non ci siano perdite d'acqua.

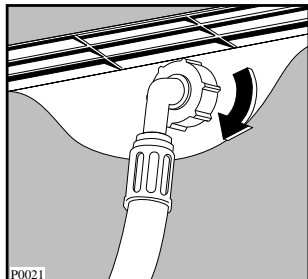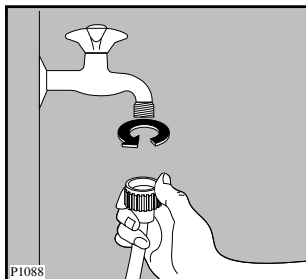


Non si può allungare il tubo di alimentazione. Se il tubo è troppo corto e non si desidera spostare il rubinetto, bisogna comperare un tubo completo più lungo, che sia previsto per questo tipo di utilizzo.

## Scarico

Si può installare la curva del tubo di scarico in tre modi diversi:

**Sul bordo di un lavandino utilizzando il gomito in plastica fornito con la macchina.** In questo caso, bisogna accertarsi che la curva non rischi di staccarsi dal bordo quando la macchina scarica. La si può fissare, ad esempio, con uno spago al rubinetto o al muro.

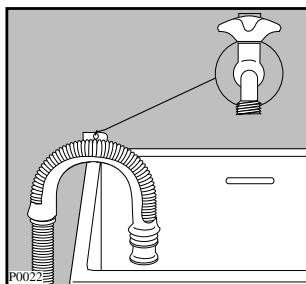


**In una derivazione dello scarico del lavandino.**

Questa derivazione deve trovarsi sopra il sifone, in modo tale che la curva del tubo sia a 60 cm dal suolo, come minimo.

**In una condotta di scarico** situata ad un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 90 cm.

L'estremità del tubo di scarico deve sempre essere **ventilata**, cioè il diametro interno del condotto di scarico deve essere più largo del diametro esterno del tubo di scarico.

Il tubo di scarico non deve presentare strozzature. Farlo correre sul pavimento e farlo salire solo vicino allo scarico.

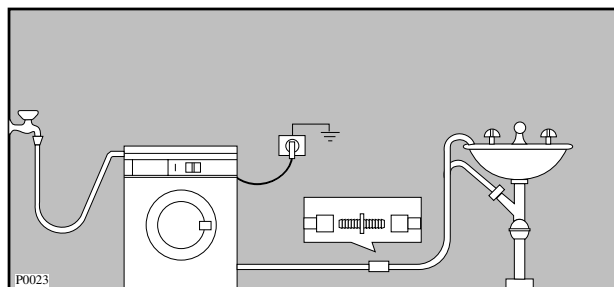

## Collegamento elettrico

La macchina è prevista per funzionare a 220-230 V monofase, 50 Hz.

Controllare che l'impianto domestico sia in grado di sopportare il carico massimo richiesto (2,2 kW), tenuto conto anche degli altri apparecchi in uso.

**Collegare la macchina ad una presa di corrente con messa a terra.**



Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per i danni o le lesioni causate dal non-rispetto della summenzionata norma di sicurezza.


In caso di sostituzione del cavo di alimentazione rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnica più vicino.

**Il cavo di alimentazione deve essere accessibile dopo aver installato la macchina.**

## Inserimento sottotavolo

Questa macchina è predisposta per essere inserita fra i mobili della cucina.


Le dimensioni della nicchia da incasso e della macchina sono indicate nella figura **A**.

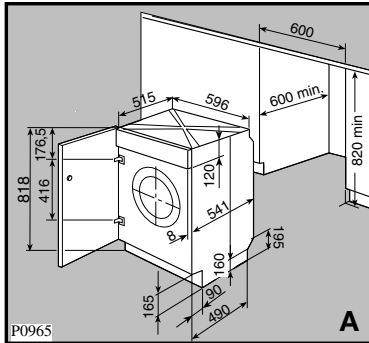

## Preparazione e montaggio della porta

La macchina è predisposta per il montaggio di una porta con apertura da destra a sinistra.

In questo caso è sufficiente avvitare sulla macchina e all'altezza prevista, le cerniere (1) e sulla porta il contromagnete (6) in dotazione alla macchina (Fig.**B**).

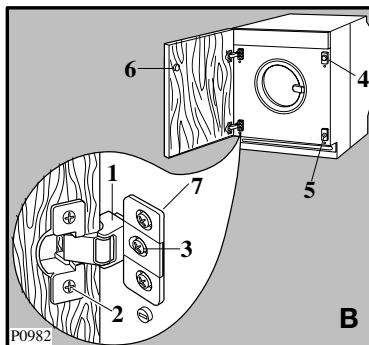


### a) Porta

Le dimensioni devono essere le seguenti:

- larghezza 595-598 mm
- spessore 16-22 mm

L'altezza **(C)** non può essere indicata perché dipende dall'altezza dello zoccolo dei mobili adiacenti.

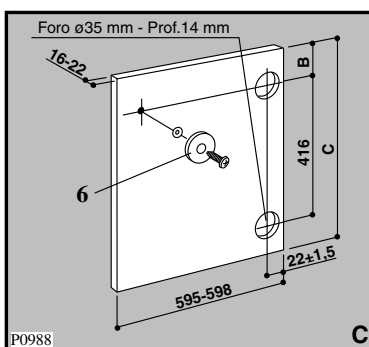

### b) Cerniere

Per poter fissare le cerniere è necessario effettuare due fori (ø 35 mm, profondità 14 mm) sulla parte interna della porta.

La distanza tra i due fori deve essere di 416 mm.

La distanza **(B)** calcolata a partire dalla parte superiore della porta fino al centro del foro, non può essere indicata in quanto dipende dalle dimensioni dei mobili adiacenti.

Le dimensioni richieste sono indicate nella figura C.

Fissare le cerniere alla porta con delle viti per legno (2-Fig.B).

### c) Montaggio della porta


Fissare le cerniere alla macchina utilizzando le viti (3- Fig. **B**) M5x8 in dotazione alla macchina.

Le cerniere possono essere regolate per compensare i differenti spessori della porta. Per allineare perfettamente la porta è necessario regolare la cerniera (1) dopo aver svitato la vite (3).

### d) Contromagnete (6)


La macchina è predisposta per una chiusura magnetica della porta. Affinché questo dispositivo possa operare correttamente è necessario applicare all'interno della porta il contromagnete (6) (disco di acciaio) .

La posizione è data dal magnete (4) che si trova sulla macchina (vedi figura **D**).

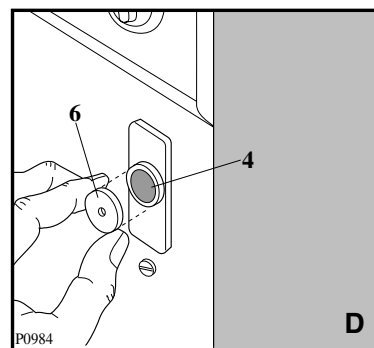




Se il senso di apertura della porta deve essere da sinistra a destra, procedere come segue: invertire, come indicato in figura **E**, la posizione delle piastrine (7), del magnete (4) e del distanziale (5) e applicare sulla porta, nella giusta posizione, il contromagnete (6) e le cerniere (1) come già descritto.

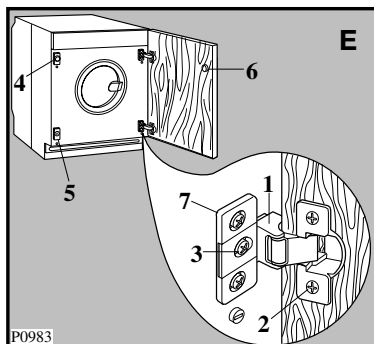

## Pannello comandi

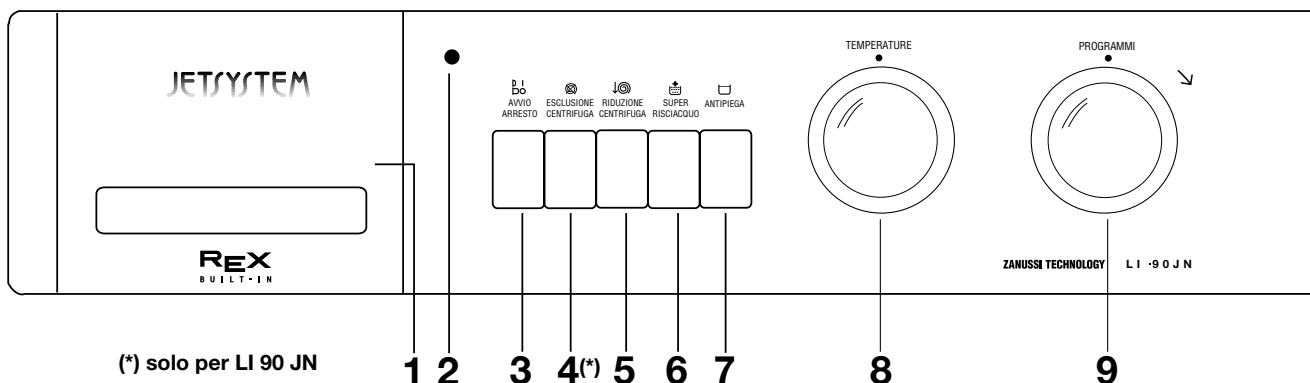

### 1 Carta programmi

Si trova nella parte interna della maniglia del cassetto detersivo.

### 2 Lampada spia di funzionamento

Si accende quando si preme il tasto avvio/arresto e si spegne a fine programma.

### 3 Tasto «avvio/arresto»

Premere questo tasto per avviare la macchina; rilasciarlo per interrompere un programma o per spegnere la macchina.

**Prima di impostare un programma o di cambiare un programma in corso, la macchina deve essere disinserita rilasciando il tasto di avvio/ arresto.**

### 4 Tasto «esclusione centrifuga»

(solo per il modello LI 90 JN)

Premere questo tasto per escludere tutte le fasi di centrifuga. Usare questa opzione per tessuti particolarmente delicati che tendono a sgualcirsi.

### 5 Tasto «riduzione centrifuga»

Premendo questo tasto la velocità della centrifuga finale si riduce come segue:

- **programmi da A a G:** da 850 o 650 giri/min. (a seconda del modello) a 400 giri/min.
- **programmi da H a N:** da 750 a 400 giri/min. per il modello LI 90 JN e da 550 a 400 giri/min. per il modello LI 60 JN.

### 6 Tasto «super risciacquo»

Può essere utilizzato per i programmi cotone. La macchina effettua i risciacqui con una maggiore quantità di acqua.

Questa opzione è consigliata per persone allergiche ai detersivi e nelle zone in cui l'acqua è molto dolce.

### 7 Tasto «antipiega»

Premere questo tasto per bloccare lo scarico dell'acqua dell'ultimo risciacquo. Questo evita la formazione di pieghe nel caso la biancheria venga lasciata in macchina alla fine del lavaggio. Per scaricare l'acqua e centrifugare, ripremere il medesimo tasto oppure selezionare il programma «P» (scarico).

### 8 Selettore temperatura

Premere leggermente la manopola per farla uscire dalla sua sede e quindi ruotarla per scegliere la temperatura di lavaggio.

Posizione : lavaggio a freddo. Indicato per tessuti molto delicati (ad es. le tende).

### 9 Selettore programmi

Premere leggermente la manopola per farla uscire dalla sua sede e quindi ruotarla **verso destra** fino a far coincidere esattamente il programma desiderato con l'indice di riferimento posto sul pannello comandi.

## Consigli per il lavaggio

### Cernita

Attenersi ai simboli per il trattamento dei tessuti sulle etichette dei singoli capi e seguire le istruzioni per il lavaggio del produttore.

Suddividere la biancheria come segue: capi bianchi, colorati, sintetici, delicati, lana.

I capi bianchi e colorati non devono essere lavati assieme. I capi bianchi possono perdere il candore con il lavaggio.

La biancheria colorata nuova può stingere al primo lavaggio; è consigliabile quindi lavarla a parte, la prima volta.

**Accertarsi che nella biancheria non rimangano oggetti di metallo (es. fermagli, spille di sicurezza, spilli).**

Abbottonare le federe, chiudere le cerniere, i ganci e le asole. Legare eventuali cinture e nastri lunghi.

Eliminare le macchie persistenti prima del lavaggio. Eventualmente strofinare i punti particolarmente sporchi con un detersivo speciale o con una pasta detergente.

Trattare le tende con particolare cura. Togliere i ganci dalle tende o legarli in una retina o in un sacchetto.

### Temperature

- 90°-95°** per capi bianchi di lino o cotone molto sporchi (es. strofinacci, asciugamani, biancheria da tavola, lenzuola, ecc.)
- 60°** per capi bianchi di cotone normalmente sporchi (es. biancheria intima) e per capi colorati che non stingono, normalmente sporchi (es. camicie da notte, pigiami, ecc..) di cotone, lino o fibre sintetiche.
- \* freddo 30°-40°** per biancheria delicata (es. tende), o con colori delicati, biancheria mista con aggiunta di fibre sintetiche e lana con l'indicazione sull'etichetta: «pura lana vergine, lavabile, irrestringibile».

### Carichi di biancheria

Le indicazioni sui carichi di biancheria si trovano nelle tabelle dei programmi.

Regole generali:

**Cotone, lino:** riempire il cesto, ma non sovraccaricarlo.

**Sintetici:** non più di metà del cesto.

**Tessuti delicati e lana:** non più di un terzo del cesto.

Con un carico massimo si ottiene ogni volta un utilizzo ottimale di acqua ed energia.

In caso di biancheria molto sporca, ridurre le quantità.

### Pesi della biancheria asciutta

I pesi di seguito elencati hanno un valore indicativo:

accappatoi	1200 g
tovaglioli	100 g
copri piumino	700 g
lenzuola	500 g
federe	200 g
tovaglie	250 g
asciugamani in spugna	200 g
strofinacci	100 g
camicie da notte	200 g
slip da donna	100 g
camici da lavoro da uomo	600 g
camicie da uomo	200 g
pigiama da uomo	500 g
camicette	100 g
slip da uomo	100 g

### Eliminazione delle macchie

È possibile che macchie particolari non si eliminino solo con acqua e detersivo. È consigliabile, quindi, trattarle prima del lavaggio.

**Sangue:** le macchie ancora fresche devono essere trattate con acqua fredda. In caso di macchie già asciutte, lasciare a mollo la biancheria per una notte con un detersivo speciale e poi strofinarla nell'acqua e sapone.

**Colore ad olio:** inumidire con benzina detergente, tamponare le macchie dopo aver sistemato il capo su un panno morbido, trattarle più volte con il detergente.

**Macchie asciutte di grasso:** inumidire con trementina, tamponare le macchie con la punta delle dita e un panno di cotone, dopo aver appoggiato il capo su un ripiano morbido.

**Ruggine:** sale ossalico (reperibile in drogheria) sciolto a caldo, o un prodotto antiruggine a freddo. Prestare attenzione alle macchie di ruggine non recenti, poiché la struttura di cellulosa è già stata intaccata e il tessuto tende a bucarsi.

**Macchie di muffa:** trattarle con candeggina, sciacquare bene (solo capi bianchi e colorati resistenti al cloro).

**Erba:** insaponare leggermente e trattare con candeggina diluita (capi bianchi, resistenti al cloro).

**Penna a biro e colla:** inumidire con acetone (\*), tamponare le macchie dopo aver appoggiato il capo su un panno morbido.

**Rossetto:** inumidire con acetone come sopra indicato, poi trattare le macchie con alcool. Eliminare i residui sui tessuti bianchi con candeggina.

**Vino rosso:** lasciare a mollo con del detersivo, risciacquare e trattare con acido acetico o acido citrico, poi risciacquare. Trattare eventuali residui con candeggina.

**Inchiostro:** a seconda della composizione dell' inchiostro, inumidire il tessuto prima con acetone (\*), poi con acido acetico; trattare eventuali residui sui tessuti bianchi con candeggina e poi risciacquare bene.

**Macchie di catrame:** trattare prima con smacchiatore, alcool o benzina, alla fine strofinare con pasta detergente.

**(\*) non usare l'acetone sulla seta artificiale.**

## Detersivi e additivi

Un buon risultato di lavaggio dipende dalla scelta del detersivo e dal suo corretto dosaggio. Dosare bene significa evitare sprechi e proteggere l'ambiente. Nonostante siano biodegradabili, i detersivi contengono elementi che danneggiano il delicato equilibrio ecologico della natura.

La scelta del detersivo dipende dal tipo di tessuto (delicati, lana, cotone ecc.), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado di sporco.


In questa lavatrice si possono usare tutti i detersivi per lavatrici normalmente reperibili in commercio:


- detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto,
- detersivi in polvere per tessuti delicati (massimo 60°C) e lana,
- detersivi liquidi, preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (massimo 60°C) per tutti i tipi di tessuto, o speciali solo per lana.


Il detersivo e l'eventuale additivo devono essere versati prima dell'inizio del programma di lavaggio nelle apposite vaschette.

Se si utilizzano detersivi concentrati in polvere o liquidi, deve essere selezionato un programma **senza** prelavaggio.

La macchina è dotata di un sistema di ricircolo che permette l'utilizzo ottimale del detersivo concentrato.

Versare il detersivo liquido **immediatamente** prima dell'inizio del programma nello scomparto  del cassetto detersivo.

Eventuali additivi liquidi per ammorbidire o inamidare la biancheria devono essere versati nella vaschetta con il simbolo  prima che cominci il programma di lavaggio.

La candeggina liquida va usata solamente per tessuti di lino e cotone bianchi o con colori resistenti. Versarla nello scomparto contrassegnato dal simbolo .

Per il dosaggio degli additivi e della candeggina seguire le indicazioni dei produttori e comunque **non superare il piano del cassetto con riferimento «MAX».**

## Quantità di detersivo da utilizzare

Il tipo e la quantità di detersivo dipendono dal tipo di tessuto, dal carico, dal grado di sporco e dalla durezza dell'acqua utilizzata.

La durezza dell'acqua è classificata in cosiddetti livelli di durezza. Informazioni su tali livelli si possono ottenere dall'ente erogatore competente o dall'amministrazione comunale.

Seguire le istruzioni per il dosaggio indicate dal produttore.

Utilizzare una quantità minore di detersivo se:













- si lava poca biancheria,
- la biancheria è poco sporca,
- si forma molta schiuma durante il lavaggio,
- l'acqua è poco dura (fino al livello dolce).




## Gradi di durezza dell'acqua






Livello	Caratteristica	Gradi	
		tedeschi °dH	francesi °T.H.
1	dolce	0- 7	0-15
2	media	8-14	16-25
3	dura	15-21	26-37
4	molto dura	più di 21	più di 37








## Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti





Le etichette con i simboli che trovate applicate sui tessuti sono un valido aiuto per il trattamento e la cura della biancheria.

<b>AZIONE DI LAVAGGIO</b>   <b>NORMALE</b>   <b>DELICATA</b>	 Lavaggio a 95°C	 Lavaggio a 60°C	 Lavaggio a 40°C	 Lavaggio a 30°C	 Lavaggio delicato a mano	 Non lavare
			 			

 <b>CANDEGGIO</b>	 Si può candeggiare in acqua fredda	 Non candeggiare
---	---	--






























 <b>STIRATURA</b>	 Stiratura forte max 200°C	 Stiratura media max 150°C	 Stiratura leggera max 110°C	 Non stirare
---	--	--	---	--

						
<p><b>PULITURA A SECCO</b></p>	<p>Queste indicazioni servono ai pulitori a secco per utilizzare il corretto solvente ed il processo di pulitura più indicato per i singoli capi da trattare</p>					<p>Non pulire a secco</p>

 <b>ASCIUGATURA</b>	 Temperatura normale  Temperatura ridotta Asciugabile in macchine asciugabiancheria	 Non asciugare in macchine asciugabiancheria
---	---	--

## Programmi «energetici» per cotone e lino

Carico nominale: 4,5 kg

Progr.	Temp.	Tipo di biancheria	Descrizione del ciclo	Opzione possibile
<b>A</b>	<b>60°-90°</b>	Bianchi con prelavaggio molto sporchi	Prelavaggio Lavaggio a 60°-90°C 3 risciacqui Centrifuga lunga	 (LI 90 JN)   
<b>A</b>	<b>40°-60°</b>	Colorati con prelavaggio molto sporchi	Prelavaggio Lavaggio a 40°-60°C 3 risciacqui Centrifuga lunga	 (LI 90 JN)   
<b>B</b>	<b>60°-90°</b>	Bianchi senza prelavaggio normalmente sporchi	Lavaggio a 60°-90°C 3 risciacqui Centrifuga lunga	 (LI 90 JN)   
<b>B</b>	<b>40°-60°</b>	Colorati senza prelavaggio normalmente sporchi	Lavaggio a 40°-60°C 3 risciacqui Centrifuga lunga	 (LI 90 JN)   
<b>C</b>	<b>30°-40°</b>	Colorati delicati senza prelavaggio normalmente sporchi	Lavaggio a 30°-40°C 3 risciacqui Centrifuga lunga	 (LI 90 JN)   
<b>D</b>	<b>30°-40°</b>	Ciclo breve biancheria poco sporca	Lavaggio a 30°-40°C 3 risciacqui Centrifuga lunga	 (LI 90 JN)   
<b>F</b>		Risciacqui con centrifuga	4 risciacqui con additivi Centrifuga lunga	 (LI 90 JN)   
<b>G</b>		Centrifuga	Scarico dell'acqua e centrifuga lunga	


















Le temperature indicate sono quelle ottimali per ciascun programma e dipendono dal tipo di biancheria e dal grado di sporco.

Il programma «B» a 60°C è il programma di riferimento per i dati contenuti nell'etichetta energia, secondo normativa CEE 92/75:

energia	1,03 kWh
acqua	56 litri
durata	130 minuti

## Programmi «delicati» per sintetici, misti, delicati, lana

Carico nominale: 2 kg, lana 1 kg

Progr.	Temp.	Tipo di biancheria	Descrizione del ciclo	Opzione possibile
<b>H</b>	<b>30°-60°</b>	Sintetici con prelavaggio molto sporchi	Prelavaggio Lavaggio a 30°-60°C 3 risciacqui Centrifuga breve	 (LI 90 JN)  
<b>J</b>	<b>30°-60°</b>	Sintetici - Misti senza prelavaggio normalmente/poco sporchi	Lavaggio a 30°-60°C 3 risciacqui Centrifuga breve	 (LI 90 JN)  
<b>K</b>	<b>30°-40°</b>	Seta - Acrilici	Lavaggio a 30°-40°C 3 risciacqui Centrifuga breve	 (LI 90 JN)  
<b>L</b>	<b>30°-40°</b>	Lana 	Lavaggio a 30°-40°C 3 risciacqui Centrifuga breve	 (LI 90 JN)  
<b>M</b>		Risciacqui delicati	3 risciacqui con ammorbidente Centrifuga breve	 (LI 90 JN)  
<b>N</b>		Centrifuga breve	Scarico dell'acqua e centrifuga breve	
<b>P</b>		Scarico	Scarico dell'acqua	

Le temperature indicate sono quelle ottimali per ciascun programma e dipendono dal tipo di biancheria e dal grado di sporco.

## Sequenza delle operazioni

Prima di effettuare il primo lavaggio consigliamo di eseguire un ciclo cotone a 60°C, **senza biancheria**, per togliere eventuali residui di lavorazione dalla vasca e dal cesto.

Versare 1/2 misurino di detersivo nella vaschetta del lavaggio e mettere in funzione la macchina.

### 1. Caricare la biancheria


Aprire l'oblò.


Introdurre la biancheria nel cesto, un capo alla volta.


Distendere la biancheria il più possibile. Chiudere l'oblò.

### 2. Dosare il detersivo



Estrarre il cassetto fino all'arresto.


Versare, tramite un dosatore, la quantità di detersivo consigliata dal fabbricante nella vaschetta corrispondente al lavaggio .

Se si desidera effettuare un prelavaggio seguito dal lavaggio, versare il detersivo anche nella relativa vaschetta .

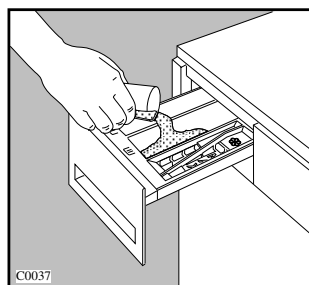


### 3. Dosare gli additivi

Versare, se desiderato, l'ammorbidente nello scomparto  e la candeggina nello scomparto  (la dose non deve superare il piano del cassetto con riferimento «MAX»).

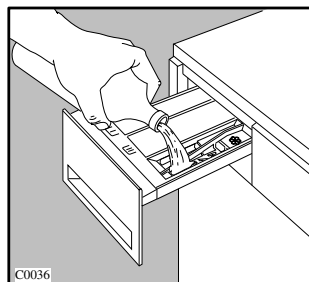


### 4. Scegliere l'opzione desiderata

Premere il tasto o i tasti desiderati.

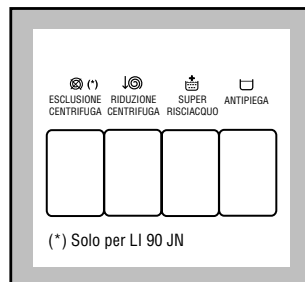




### 5. Scegliere la temperatura

Ruotare la manopola «temperature» sui gradi desiderati.

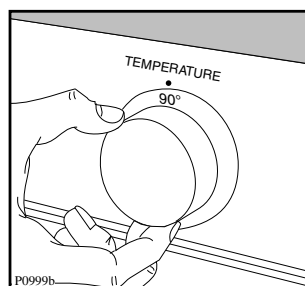

### 6. Scegliere il programma e avviarlo


Ruotare la manopola «programmi» **verso destra** sul programma di lavaggio prescelto e premere il tasto avvio/arresto : la spia di funzionamento si accende e la macchina inizia a funzionare.

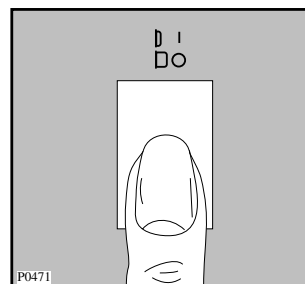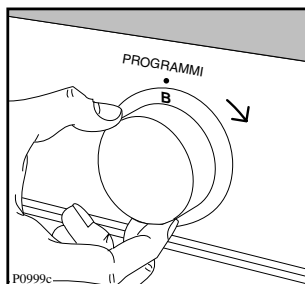




## 7. Fine del programma

La macchina si ferma automaticamente, la lampada spia di funzionamento si spegne.

Se è stato scelto un programma «delicato» con l'opzione «antipiega» , scaricare l'acqua e centrifugare rilasciando il medesimo tasto o selezionare il programma «P» (scarico), prima di aprire l'oblò.

Ripremere il tasto avvio/arresto  per spegnere la macchina.

È normale aspettare circa 2 minuti prima di poter aprire l'oblò, per dare tempo al dispositivo di sicurezza di sbloccarsi.

Togliere la biancheria.

Controllare che il cesto sia completamente vuoto facendolo ruotare con le mani. Ciò per evitare che gli indumenti eventualmente dimenticati vengano danneggiati in un lavaggio successivo (ad es. restringendosi) oppure che colorino un altro carico di biancheria.

Rilasciare il tasto o i tasti eventualmente premuti.

Si consiglia di chiudere il rubinetto dell'acqua ed estrarre la spina dalla presa di corrente.

Lasciare l'oblò socchiuso per aerare la macchina.

# Manutenzione

## 1. Mobile

Pulire il mobile della macchina con acqua tiepida e un detersivo neutro non abrasivo. Sciacquare con acqua pulita e asciugare con uno strofinaccio morbido.



**Importante:** non usare alcool, solventi o prodotti simili per la pulizia del mobile.

## 2. Cassetto detersivo


I detersivi e gli additivi formano, a lungo andare, delle incrostazioni.

Pulire il cassetto detersivo di tanto in tanto, passandolo sotto il rubinetto dell'acqua. Per estrarre completamente il cassetto dalla macchina, premere sul tasto in fondo a sinistra.

Per poter pulire più facilmente il cassetto, è possibile togliere la parte alta delle vaschette riservate agli additivi.

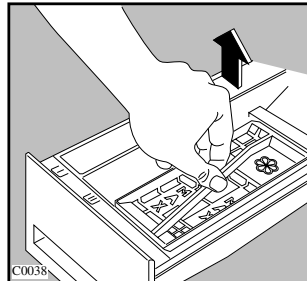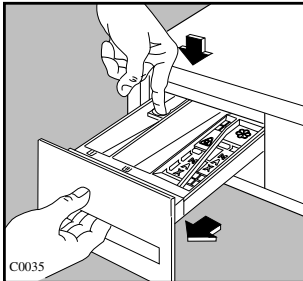

A lungo andare, il detersivo può formare incrostazioni nella sede del cassetto: pulire con un vecchio spazzolino da denti. Rimettere il cassetto al suo posto.


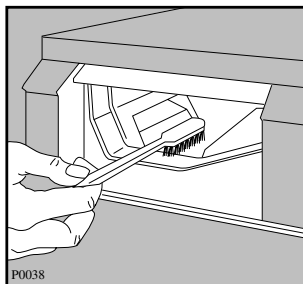


## 3. Filtro di scarico dell'acqua


Il ruolo del filtro consiste nella raccolta di filacci e di piccoli oggetti lasciati inavvertitamente nella biancheria. Controllare periodicamente che il filtro sia pulito.

Mettere un recipiente sotto il filtro e svitarlo; è normale che fuoriesca una piccola quantità d'acqua.

Estrarre il filtro.

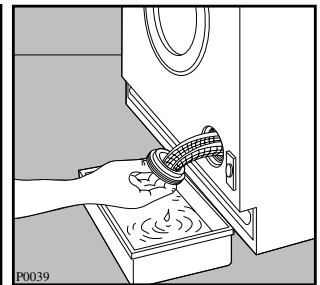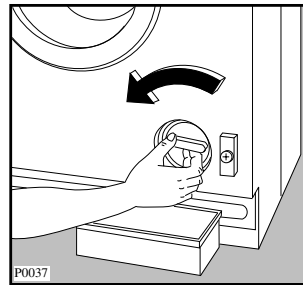

Pulirlo sotto il rubinetto e rimetterlo al suo posto riavvitandolo a fondo.

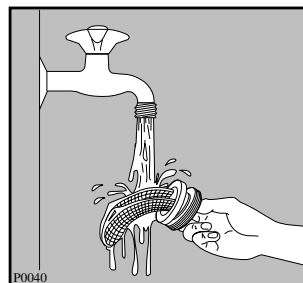

## 4. Filtrino del tubo di alimentazione


Se ci si accorge che la macchina richiede più tempo per riempirsi, bisogna verificare che il filtrino del tubo di alimentazione non sia ostruito.

Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Svitare il tubo dal rubinetto.

Pulire il filtrino con uno spazzolino.

Riavvitare il tubo.

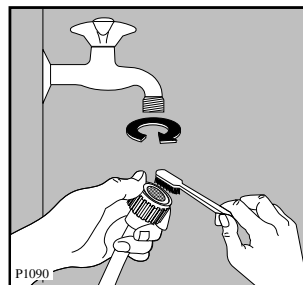

## 5. Scarico di emergenza dell'acqua

Se la macchina non scarica, procedere come segue per togliere l'acqua dalla vasca:

- togliere la spina dalla presa di corrente;
- chiudere il rubinetto dell'acqua;
- aspettare che l'acqua si raffreddi (nel caso fosse in corso un programma con temperatura di 60°C o superiore);
- prendere un recipiente di capienza adatta (circa 15-20 litri), porlo sul pavimento, inserire all'interno l'estremità del tubo di scarico e lasciare scaricare tutta l'acqua dalla macchina;
- procedere quindi alla rimozione del guasto e rimettere a posto la macchina.

Qualora l'acqua non fuoriesca, perchè il tubo di scarico è intasato, o non fosse possibile accedere al tubo di scarico, procedere come segue:

- porre sotto il filtro un recipiente con bordi diritti (vedi punto 3) e di capienza adatta;
- svitare il filtro **in senso antiorario** quanto basta per fare fuoriuscire lentamente tutta l'acqua dalla macchina.

## 6. Precauzioni contro il gelo

Se la macchina è installata in un locale dove la temperatura potrebbe scendere al disotto di 0°C procedere come segue:

- Chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di alimentazione dal rubinetto.
- Porre l'estremità del tubo di scarico e del tubo di alimentazione in una bacinella posta sul pavimento.
- Selezionare il programma di scarico e farlo funzionare finchè il selettore programmi è in posizione «Stop».
- Staccare la spina dalla presa.
- Riavvitare il tubo di alimentazione acqua e rimettere al suo posto il tubo di scarico.

Eseguendo queste operazioni l'acqua rimasta nella macchina verrà evacuata, evitando la formazione di ghiaccio e di conseguenza la rottura delle parti interessate.

Quando farete funzionare nuovamente la macchina assicuratevi che la temperatura dell'ambiente sia superiore a 0°C.

# Anomalie di funzionamento

*Difetti che potete risolvere da soli.*

Anomalie	Cause possibili
• <b>La macchina non si mette in moto:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare che l'oblò sia ben chiuso.</li><li>• Controllare se la macchina riceve corrente.</li><li>• Controllare se il fusibile dell'impianto domestico è intatto.</li><li>• Controllare che la manopola selettore programmi sia posizionata correttamente e che il tasto avvio/arresto sia premuto.</li></ul>
• <b>La macchina non carica acqua:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare se il rubinetto dell'acqua è aperto.</li><li>• Controllare se l'acqua esce dal rubinetto.</li><li>• Verificare che il tubo di alimentazione non sia incastrato o piegato.</li><li>• Controllare che il filtrino del tubo di alimentazione non sia ostruito.</li><li>• Verificare che l'oblò sia chiuso.</li></ul>
• <b>La macchina carica acqua e la scarica immediatamente:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'estremità del tubo di scarico si trova troppo in basso rispetto alla macchina. Vedere il relativo paragrafo nel capitolo «scarico».</li></ul>
• <b>La macchina non scarica e/o non centrifuga:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che il tubo di scarico non sia incastrato o piegato.</li><li>• Verificare che il filtro e il tubo di scarico non siano intasati.</li><li>• È stata scelta l'opzione «antipiega» o l'opzione «esclusione centrifuga» (solo per il mod. LI 90 JN).</li></ul>
• <b>C'è acqua per terra:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• C'è troppo detersivo o è stato usato un detersivo non adatto (fa troppa schiuma).</li><li>• Verificare se ci sono perdite da una delle ghiera del tubo di alimentazione. È difficile vedere l'acqua correre lungo il tubo, controllare se è umido.</li><li>• Controllare che il tubo di scarico sia integro.</li></ul>
• <b>Il risultato del lavaggio non è soddisfacente:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• È stato usato poco detersivo o un detersivo non adatto.</li><li>• Le macchie «difficili» non sono state sottoposte ad un trattamento preliminare.</li><li>• Non è stata scelta la temperatura giusta, abbinata al programma corretto.</li></ul>
• <b>La macchina vibra o fa rumore:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare se sono state tolte tutte le protezioni che servivano per il trasporto.</li><li>• Controllare che la macchina non sia appoggiata contro qualche cosa.</li><li>• Verificare se i piedini di sostegno appoggiano bene al suolo.</li><li>• Controllare che il carico di biancheria sia ben distribuito nel cesto.</li><li>• Forse c'è poca biancheria nel cesto.</li></ul>

Anomalie	Cause possibili
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'oblò non si apre:</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il programma è ancora in corso.</li> <li>• L'oblò non si è ancora sbloccato.</li> <li>• Scaricare l'acqua in quanto è stata scelta l'opzione "antipiega".</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La centrifuga inizia in ritardo o non viene effettuata:</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È intervenuta "la sicurezza antisbilanciamento" che previene vibrazioni eccessive in centrifuga ed assicura stabilità: se all'inizio della fase di centrifuga la biancheria non è uniformemente distribuita all'interno del cesto, la macchina lo riconosce e cerca di ridistribuire il bucato in maniera omogenea, attraverso alcune rotazioni del cesto. Solo quando il bucato si è distribuito in maniera uniforme, viene eseguita la fase di centrifuga.  Se dopo alcuni tentativi la biancheria continua a rimanere appallottolata, la macchina salta la fase di centrifuga. Quindi, qualora a fine ciclo la biancheria rimanga bagnata, consigliamo di ridistribuirla manualmente all'interno del cesto e di selezionare nuovamente il programma di centrifuga.</li> </ul>

## Assistenza e ricambi

In caso di guasto, consultare il capitolo "Anomalie di funzionamento" per verificare se il guasto può essere eliminato autonomamente.

Se non si riesce a rimediare all'inconveniente o a localizzarlo, rivolgersi al centro di assistenza.

Il servizio di assistenza ed i pezzi di ricambio sono disponibili presso i centri di assistenza o i rivenditori autorizzati (vedere Pagine Gialle alla voce "Elettrodomestici").

In sede di richiesta di assistenza od ordinazione dei ricambi è importante indicare il codice del prodotto, il numero di serie ed il modello della macchina, riportati sulla targhetta matricola.

Modello: .....


Numero di serie: .....

Codice del prodotto: .....

Data di acquisto: .....

La data di acquisto è riportata sulla ricevuta rilasciata dal negoziante.

Conservare tale ricevuta.

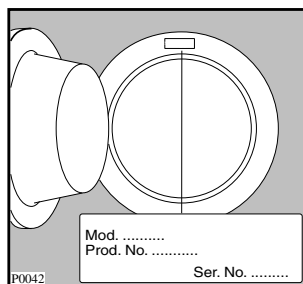

 **From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice.**

*The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.*